

SUDINGboden

Transport- und Entladeanleitung von SUDING Betonspaltenböden

Betonspaltenböden sind preiswert und haltbar, erfordern aber Sorgfalt bei Transport und Lagerung.

Die Spaltenböden werden auf Kanthölzer aufgeladen, angeliefert und gelagert. Es ist darauf zu achten, dass diese ausreichend stabil und eben sind, um ein Verrutschen bzw. Umkippen der Pakete zu verhindern. Nach dem Verladen sind die Spaltenböden durch Spanngurte mit Kantschutz zu sichern.


Bei der Entladung auf der Baustelle ist darauf zu achten, dass die Lagerhölzer exakt in einer senkrechten Linie (**s. Bild gelbe Markierung**) liegen. Oftmals sind zwischen den Spaltenböden Pappstreifen abgelegt, die ebenfalls auf einer Linie mit den Kanthölzern liegen müssen.

Bei Staplerentladung bitte langsam fahren, damit der Spaltenboden an der Unterseite nicht beschädigt wird.

Falsch



Richtig

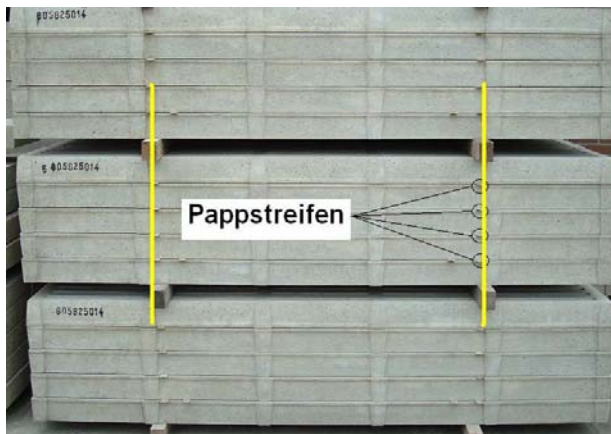

Der Spaltenboden muß waagrecht auf festem Boden gelagert werden. Lieferpakete dürfen nicht zu hoch gestapelt werden.

Stand 02/2010 – Änderungen vorbehalten

Vertrieb durch:

DAMEY
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
Tel.: 04763-1075 Fax -8521
info@damey.de www.damey.de